

# Actualización del Firmware

Esta sección informa sobre como actualizar el firmware.

Descargue el último firmware disponible de internet para el modelo NTD37HD con las últimas funcionalidades incorporadas.

1. Entre en la web de [www.iamm.es](http://www.iamm.es) y acceda a la página de soporte → firmware y descargue la última versión disponible para el modelo NTD37HD.

2. Descomprima el fichero del firmware y copie el fichero al NTD37HD a través del cable USB. Si el NTD37HD está conectado a una red local, puede instalar el nuevo firmware directamente desde la red sin necesidad de copiar el archivo al NTD37HD. En este caso, el archivo con el firmware debe ser guardado en una carpeta compartida de su PC.

3. Conecte el NTD37HD a la TV y enciéndalo. Pulse el botón “**SETUP**” del mando a distancia y vaya a la sección “**ETC**” del menú de configuración.

4. Seleccione “Firmware Update” y busque el firmware a instalar entre la carpeta donde se haya guardado.


5. Seleccione archivo de actualización y pulse el botón “**OK**” del mando a distancia.

6. El Firmware actualizado se instalará automáticamente cuando seleccione “Yes” en el mensaje de confirmación.

7. El NTD37HD se apagará automáticamente después de 10 segundos de que el proceso termine con éxito.

8. Encienda el NTD37HD, vaya a la sección “**ETC**” del menú de configuración (SetUp). Seleccione “**Factory Reset**” y presione el botón “**OK**”. Ya puede disfrutar del nuevo firmware.

\* **ATENCIÓN:** Mientras está actualizando el firmware asegúrese que el NTD37HD no sufra ningún problema de suministro eléctrico ni lo apague. Si esto sucede tendrá que ser reparado por el servicio técnico.

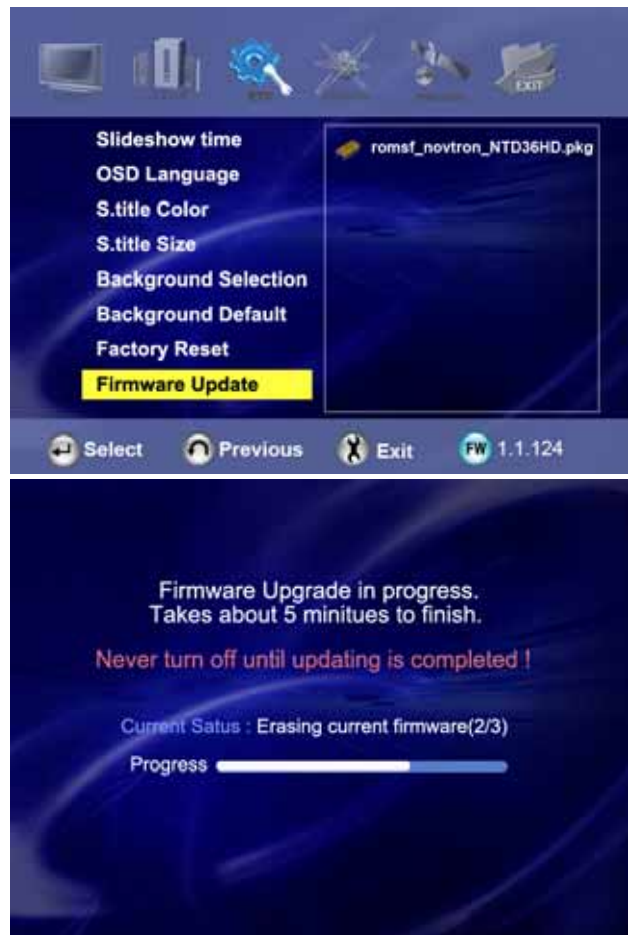

## **Advertencias:**

1. El uso de actualizaciones de firmware no oficiales puede invalidar la garantía del fabricante.
2. Pueden producirse errores cuando se actualiza el firmware a través de una conexión de red, debido a la posible inestabilidad de algunos entornos conectados por cable o wireless, es por ello que recomendamos actualizar el firmware del dispositivo usando el disco duro integrado.
3. Copie el archivo de actualización al disco duro interno y no realice ninguna tarea de configuración en el dispositivo durante el proceso de actualización.
4. El conectar un cable USB o desconectar la alimentación durante el proceso de actualización puede dejar el dispositivo inservible.

## **Novedades Firmware**

### **16.06.2008 Iamm NTD37HD-DVI Firmware Version 118**

- 1.- Mejora el efecto mosaico en la reproducción de ficheros MKV
- 2.- Se mejora la compatibilidad con ficheros MKV
- 3.- Después de visualizar archivos de fotografías aparecía el mensaje de "fichero no soportado" al reproducir a continuación archivos de vídeo → solventado.

### **23.04.2008 Iamm NTD37HD-DVI Firmware Version 115**

- 1.- Soluciona la selección de salida DVI que la v112 deshabilitaba
- 2.- Mejora la pausa y reproducción de fotos
- 3.- Se añade funcionalidad de avance rápido y retroceso a los ficheros MKV
- 4.- Se mejora la compatibilidad con ficheros MKV

### **06.03.2008 Iamm NTD37HD-DVI Firmware Version 112**

- 1.- Mejora la compatibilidad con ficheros MKV
- 2.- Se añade función GOTO para la reproducción de ficheros MKV
- 3.- Soluciona la decodificación de algunos formato de audio incluidos en el contenedor MKV
- 4.- Aumenta la velocidad de carga de los archivos ISO, IFO

### **12.02.2008 Iamm NTD37HD-DVI Firmware Version 106**

- 1.- Se añade compatibilidad para ficheros MKV

### **08.12.2007 Iamm NTD37HD-DVI Firmware Version 105**

- 1.- Soluciona los problemas en la salida de audio DTS 5,1
- 2.- Se añade funcionalidad para incorporar pantallas de fondo en el interface.