

Internet Radio

1. Para buscar estaciones de radio por internet puede visitar los sitios web como <http://dir.xiph.org/>, <http://yp.shoutcast.com> y descargar los archivos M3U o PLS que contengan la estación de radio por Internet.
2. Crear una carpeta con el nombre "InternetRadio" en el directorio raíz del HDD o de un dispositivo USB.
3. Copiar los ficheros M3U o PLS en la carpeta
4. Comprobar que se muestra en el navegador del MediaPlayer
5. Conectar el MediaPlayer con el router con el cable de Red o con el adaptador USB Wifi, asegúrese que tiene conexión a internet y está bien configurada en el MediaPlayer
6. Seleccionar Internet Radio con el navegador del MediaPlayer



6. Hacer Click en cada fichero
7. Hacer Click en el nombre del sitio web

Tenga en cuenta que la estación de radio puede ser accesible dependiendo del estado de dicha estación, puede ser que no esté emitiendo en ese momento.

Auto Playback – Reproducción automática

Con esta función podrá disfrutar de vídeos de forma secuencial con solo encender el MediaPlayer. Podrá reproducir ficheros de vídeo que estén dentro de la carpeta AutoPlay en el HDD o dispositivo USB externo después de encender el aparato y sin realizar ninguna otra operación.

Esta función está diseñada para los usuarios que necesitan:

- Usar el MediaPlayer para presentaciones o video publicitarios
 - Reproducir videos sin tener que buscar en el navegador, ideal para niños, aulas de enseñanza, exposiciones, museos, escaparates, publicidad, etc.
1. Crear una carpeta con nombre "AutoPlay" en el directorio raíz del HDD o USB.
 2. Ir a Configuración → Sistema → Auto-Play poner en "On"



3. Poner los ficheros de video que quiere reproducir dentro de la carpeta AutoPlay en el HDD o USB.
4. Los ficheros de video serán reproducidos de forma automática cuando encienda el MediaPlayer.
5. Si pone en Off el punto 2 indicado anteriormente, cancelará la reproducción automática.

Bit Torrent

Puede disfrutar de un completo cliente BitTorrent con el MediaPlayer.

1. Solo funciona con un HDD interno conectado, asegúrese que esto es así
2. Activar BitTorrent desde Configuración → Sistema → Red → Bit Torrent → poner en On.



3. Asegúrese que tiene conectado a la red local el MediaPlayer y que la dirección IP asignada al MediaPlayer sea correcta.
4. Desde el ordenador abrir el navegador web (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari...)
5. En la barra de dirección poner la IP del MediaPlayer (ej. <http://192.168.0.101>)
6. Verá la siguiente página:



7. Ir a BitTorrent Download



Bit Torrent

8. Seleccionar Add new torrent.
9. Seleccione el fichero torrent (ej: xxxx.torrent) y confirmar la selección del fichero.



10. Puede ver que el fichero seleccionado está bajando (downloading).



11. Ir al navegador y seleccionar HDD y la carpeta DOWNLOADS donde puede seleccionar los ficheros descargados.
12. No pulse el botón DELETE –Borrar- antes de mover el archivo descargado a otro directorio. Todos los archivos de la carpeta DOWNLOADS -Descargas- se eliminan al pulsarlo.
13. Puede establecer un máximo de 10 descargas (por defecto 4). Se recomienda dejar la configuración por defecto para que el proceso de descarga sea correcto.

Video File Icon Mode

Con esta nueva función puede visualizar las carátulas de los videos almacenados en el reproductor.

1. Para configurar esta opción ir al menu Configuración, MISC, Movie Menu y seleccionar Thumbnail.



2. Poner el mismo nombre al fichero imagen (JPG) que tenga el fichero de video, ambos deben de estar en la misma carpeta.
3. Desde el explorador ir a la opción de video.
4. Puede seleccionar el video que quiera.



Compatible con unidades externas ODD (Optical Disc Drive)

Desde el puerto USB puedes conectar unidades externas ODD (Optical Disc Drive) y reproducir unidades originales de BD, DVD, CD Audio. Si la señal depende de CSS (Content Scramble System) no es posible reproducir. Usar la tecla GOTO (◀▶) para abrir o cerrar la bandeja de la unidad ODD.



▶ Esta marca no está dibujada en la tecla GOTO del mando a distancia. Con este nuevo firmware tiene en la tecla GOTO la función de abrir/cerrar la bandeja de la unidad óptica conectada al puerto USB Host.



Puede copiar fichero de video desde la unidad ODD a cualquier unidad conectada en el reproductor.
connected in This unit.

Soporte de fuentes externas para subtítulos

Puede utilizar fuentes externas para subtítulos.

1. Crear una carpeta con nombre Fonts en el directorio raíz de una unidad de almacenamiento contactada a la unidad (disco interno, o USB-Host)
2. Copiar los ficheros de Fuentes en la carpeta Fonts
3. Ir al menú Subtitle Font dentro del menú Configuración, Sistema
4. Elegir la fuente del listado mostrado.



5. Durante la reproducción con el botón Subtitle del mando a distancia puede ajustar el tipo de fuente.



Función de Zoom dinámico


Puede ampliar la pantalla (zoom) de video en una sola dirección (izquierda-derecha o arriba-abajo), así como una relación fija. Esto es útil cuando quiere eliminar las bandas negras de su televisor sin modificar la configuración del reproductor o del TV cuando reproduce un video.

1. Zoom fijo

- 1.1. Pulsar el botón Zoom durante la reproducción de un vídeo
- 1.2. Pulsar los botones ◀▶▼▲ para modificar el zoom (X1/X2/X4/X8)

2. Zoom manual

- 2.1. Pulsar el botón Zoom una vez más. Podrá ver el icono Zoon y realizar cambios "Manual". Puede cambiar el Zoom a "Fijo" o "Manual" cuando pulse la tecla.

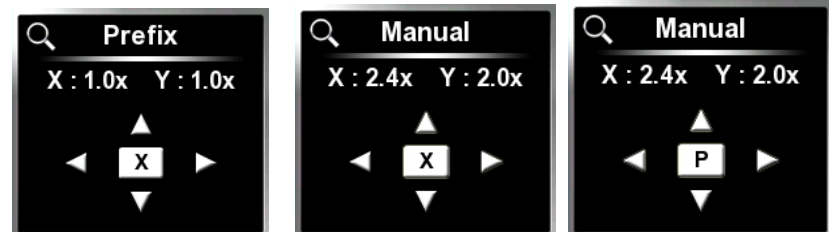

- 2.2. Pulsar los botones ◀▶ para acercar hacia el lado Izquierdo-Derecho.
- 2.3. Pulsar los botones ▼▲ para acercar hacia Arriba-Abajo
- 2.4. Pulsar el botón Enter y puede ver X o cambiar a P en el centro de la imagen. Puede mover a la izquierda, derecha, arriba o abajo, ampliando o disminuyendo pulsando los botones ◀▶▼▲.